

Таблица №1
Для всех моделей
багажников

Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Toyota Vista Ardeo	универсал	1998-2003	02	02	02	02
			012	012	013	013
			50	50	50	50
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Внутрь машины		Внутрь машины	

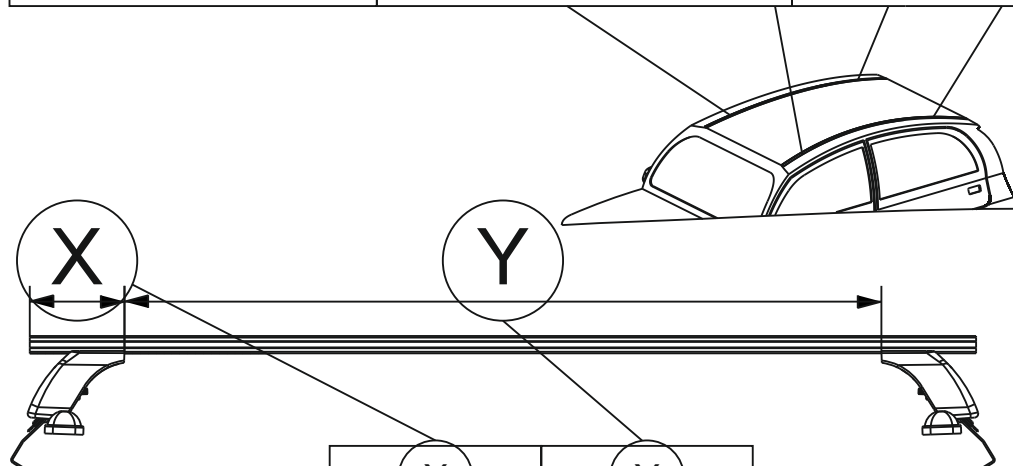


Таблица №2
Только для модели
багажника БКЗ!

X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
154	165	892	870

Таблица №3
Для всех моделей
багажников

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
120	340

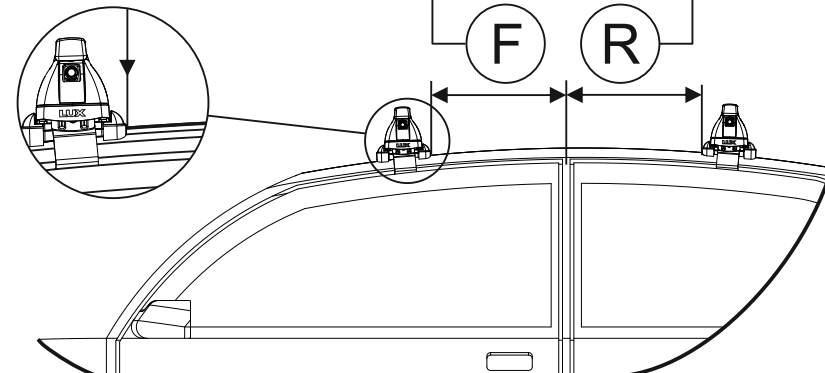


Таблица №4
Только для модели
багажника LUX CITY!

	перед(мм)	зад(мм)
Z	1012	990
L	820	798

